



Dolphin™ 60s

Guía de inicio rápido

Cuando retire el embalaje

Verifique que la caja contenga los siguientes elementos:

- Terminal móvil Dolphin 60s
- Batería de iones de litio recargable de 3,7 V
- Cable de carga/comunicación USB
- Adaptador de alimentación con clavijas internacionales
- Guía de inicio rápido
- Hoja de conformidad con las regulaciones internacionales

Nota: Si ha pedido accesorios para su terminal, compruebe que también estén incluidos en el pedido.

Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que necesite devolver el terminal Dolphin para servicio.

Panel frontal



Panel posterior

Lector de códigos

Ranura para correa de seguridad

Stylus

Altavoz trasero


Puerta de la batería

Flash de cámara

Cámara a color


Ranura para la tarjeta de memoria MicroSD y para la tarjeta SIM (debajo de la batería)

Pestillo de la tapa de la batería

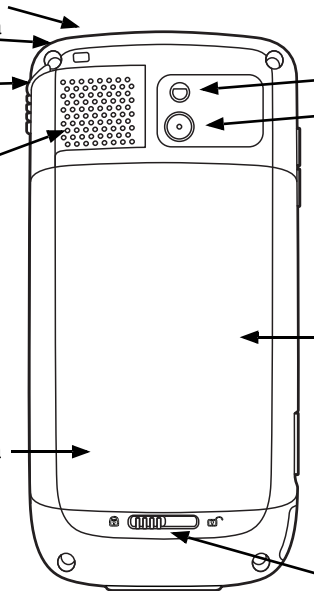

Teclado

Teclado numérico

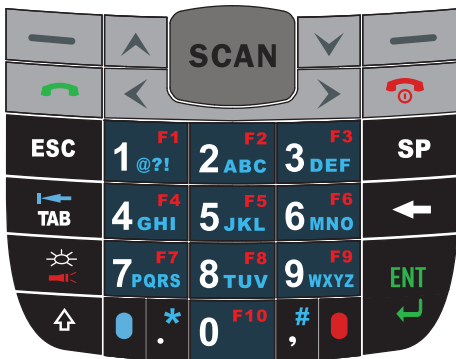

Teclado QWERTY



Instalación del paquete de baterías



Le recomendamos el uso de periféricos, cables de alimentación y adaptadores de corriente Honeywell. Si se usan periféricos, cables o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños que no están amparados por la garantía.




Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar los terminales y las baterías con los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no amparados por la garantía.

Los terminales del modelo Dolphin 60s están diseñados para el uso con baterías con el número de referencia 60s-BATT-1 (iones de litio de 3,7 V, 12,358 vatios/hora) fabricadas por Honeywell International Inc.

El Dolphin 60s incluye una batería en el embalaje. Para instalar la batería, siga los pasos a continuación:

1. Deslice el pestillo para desbloquear la tapa de la batería.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Inserte la batería dentro de su hueco con los contactos orientados hacia la parte superior de la unidad.

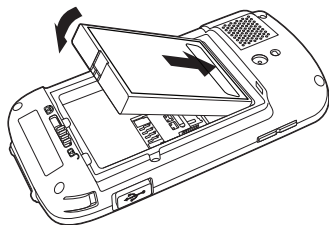


4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.
5. Conecte el terminal a uno de los periféricos de carga de Dolphin 60s para cargar la batería.

Extracción del paquete de baterías

Siga estos pasos para retirar la batería.

1. Deslice el pestillo para desbloquear la tapa de la batería.
2. Abra la tapa de la batería.
3. Quite la batería.

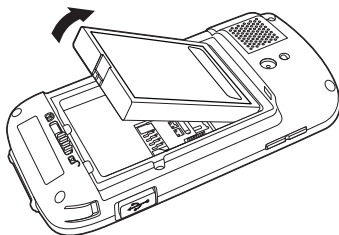



Carga del Dolphin 60s

Los terminales Dolphin se envían con la batería bastante descargada de energía. Cargue la batería con un dispositivo de carga Dolphin durante un mínimo de 6 horas antes de usarlo por primera vez.


Suspensión y reanudación del terminal

Para colocar el dispositivo en modo de Suspensión cuando el terminal está encendido:



1. Pulse y suelte el botón de **Encendido**  durante aproximadamente 4-5 segundos.

Para reanudar desde el modo de Suspensión, pulse y suelte el botón de **Encendido** .

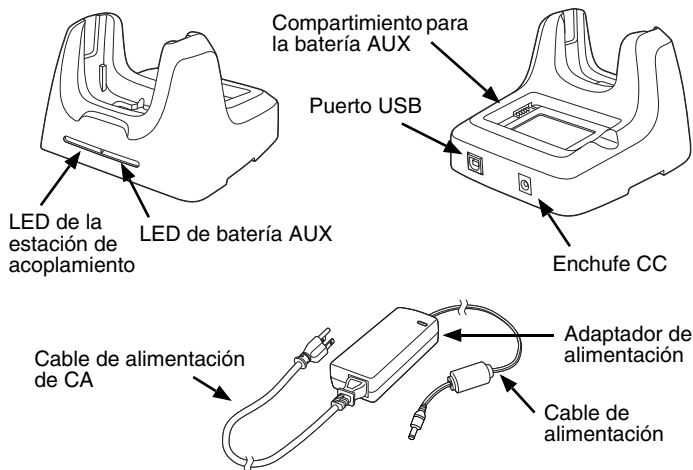HomeBase HomeBase (Modelo D60s-HB)



Indicadores LED de HomeBase


-  LED de batería AUX
 - Naranja La batería auxiliar se está cargando.
 - Verde La batería auxiliar ha terminado de cargarse y está lista para ser utilizada.
-  LED de la estación de acoplamiento
 - Verde El terminal está bien colocado en la base.

Cable de carga/comunicación USB (Modelo USB-WALL-CHARGER-1)


El cable de carga/comunicación USB ofrece dos opciones para cargar el terminal. Utilice el cable junto con el adaptador de la fuente de alimentación suministrado para cargar el terminal desde una toma de corriente o conecte el cable a un puerto USB para cargarlo desde un dispositivo principal.

Opción 1: Cargar desde una toma de corriente


Utilice solo fuentes de alimentación homologadas UL que hayan sido calificadas por Honeywell con una salida nominal de 5 VCC y 1 A con el dispositivo.

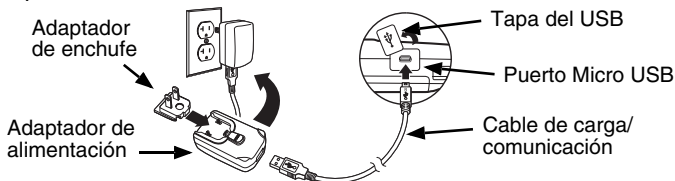

Opción 2: Cargar desde un puerto USB de alimentación desde un dispositivo principal

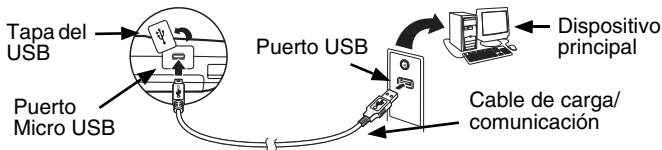

Nota: Cargar la batería a través de un puerto USB tarda más tiempo que la carga directa a través de un adaptador CA. El terminal no se cargará a través de USB si está consumiendo más corriente de la que le suministra el puerto USB.



Toque  > **Settings (Configuración)** > **System (Sistema)** > **Power (Energía)** para comprobar que la batería se está cargando.

Reinicio del terminal

Hay tres tipos de reinicios del sistema: un reinicio parcial, un reinicio total o un reinicio de fábrica. Los reinicios parcial y total conservan todos los datos almacenados en el sistema de archivos. Comuníquese con un representante de soporte técnico de Honeywell para obtener más instrucciones para realizar un reinicio de fábrica.



Reinicio parcial (inicio en caliente)

El reinicio parcial permite volver a iniciar el dispositivo sin perder los programas guardados en la memoria RAM. Se efectúa un reinicio parcial cuando: el terminal deja de responder, después de instalar algunas aplicaciones de software o después de realizar cambios en ciertos parámetros del sistema, tales como los de tarjetas de red.

1. Mantenga pulsada la tecla **Azul**  y después la tecla de **Encendido**  durante aproximadamente 6-7 segundos.
2. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Reinicio total (inicio en frío)

El reinicio total permite reiniciar el dispositivo y cierra todas las aplicaciones abiertas que se estén ejecutando en la memoria RAM en el momento de reiniciar.

1. Mantenga pulsada la tecla **Azul**  y después la tecla **Enviar**  durante aproximadamente 6-7 segundos.
2. Una vez completado el reinicio, aparece la pantalla Home (Inicio).

Comunicación ActiveSync

Para sincronizar datos (por ejemplo, correo electrónico, contactos y calendario) entre el terminal y la estación de trabajo anfitriona (PC):

1. Su ordenador debe tener instalado el software ActiveSync® (versión 4.5 o posterior) o el Centro de Dispositivos de Windows® Mobile (WDMC). Puede descargar la versión más reciente de ActiveSync o WDMC desde el [sitio Web de Microsoft](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001>).

Nota: Los terminales Dolphin se envían con ActiveSync ya instalado. ActiveSync en el terminal Dolphin funciona con WDMC en PC con Windows Vista o Windows 7 y con ActiveSync en PC con Windows XP.






2. El terminal Dolphin y el PC deben estar configurados para el mismo tipo de comunicación.
3. Conecte el terminal al PC (utilizando el cable de carga/comunicación o un periférico Dolphin) para iniciar la comunicación. Para obtener información adicional sobre ActiveSync o el Centro de Dispositivos de Windows Mobile, visite el sitio www.microsoft.com.



Le recomendamos el uso de periféricos, cables de alimentación y adaptadores de corriente Honeywell. Si se usan periféricos, cables o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños que no están cubiertos por la garantía.

Instalación de la tarjeta de memoria

1. Suspended el terminal.
2. Desbloquee y extraiga la puerta de la batería.
3. Quite la batería.
4. Deslice el pestillo hacia la parte inferior del terminal para desbloquear la tarjeta SIM.
5. Levante el pestillo de la tarjeta SIM para acceder a la tarjeta SIM.
6. Quite la tarjeta SIM para acceder al pestillo de la tarjeta de memoria.
7. Desbloquee el pestillo de la tarjeta de memoria deslizando el pestillo hacia la izquierda.
8. Levante el pestillo para acceder a la ranura MicroSDHC.
9. Quite y deseche la tarjeta SD vacía y reemplácela por la tarjeta SD que va a instalar.
10. Inserte una tarjeta MicroSD o MicroSDHC en el zócalo alineando la esquina de la tarjeta con la esquina del zócalo.
11. Cierre y bloquee el pestillo de la tarjeta de memoria deslizando el pestillo hacia la derecha.
12. Si desea instalar una tarjeta SIM, insértela en la ranura de la tarjeta SIM (consulte [Instalación de una tarjeta SIM](#)).
13. Cierre y bloquee el pestillo de la tarjeta SIM deslizando el pestillo hacia la parte superior del terminal.
14. Instale la batería.
15. Instale y bloquee la puerta de la batería. El terminal iniciará automáticamente la secuencia de encendido.

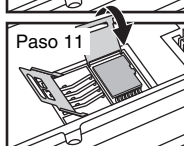
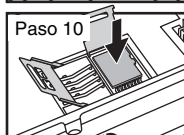
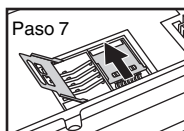
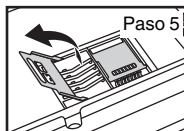
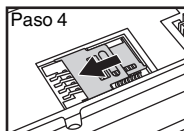


Instalación de una tarjeta SIM

1. Suspended el terminal.
2. Desbloquee y extraiga la puerta de la batería.
3. Quite la batería.
4. Deslice el pestillo hacia la parte inferior del terminal para desbloquear la tarjeta SIM.
5. Levante el pestillo de la tarjeta SIM.
6. Inserte la tarjeta SIM en el zócalo de la tarjeta SIM.

Nota: Asegúrese de que la interfaz de la tarjeta está conectada a la interfaz de la tarjeta SIM; alinee la esquina de la tarjeta con la esquina del zócalo.

7. Cierre el pestillo de la tarjeta SIM.
8. Bloquee el pestillo de la tarjeta SIM deslizando el pestillo hacia la parte de arriba del terminal.
9. Instale la batería.
10. Instale y bloquee la puerta de la batería. El terminal iniciará automáticamente la secuencia de encendido.

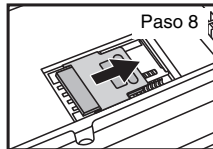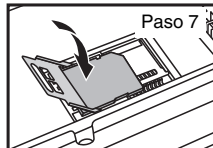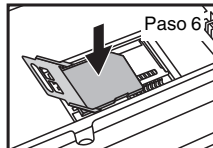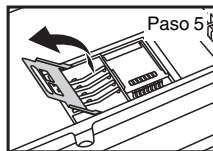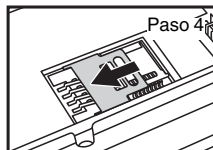


Lector de códigos


Apunte el haz de encuadre al código de barras. El haz de encuadre debe alinearse con el código de barras para obtener los mejores resultados. Se recomienda mantener el terminal a una distancia entre 4 y 10 pulgadas (de 10 a 25 cm) del código de barras.

Nota: La pantalla táctil se puede activar utilizando el lápiz (incluido con el terminal) o con un dedo. Para activar la pantalla, abra un archivo, o seleccione un menú, utilice la punta del lápiz para tocar la pantalla táctil o púlsela suavemente con un dedo.

1. Toque los símbolos  > **Demos**  > **Scan Demo** .

*Nota: Puede activar la opción de vibración seleccionando  > **Demos (Demostraciones)** > **File (Archivo)** > **Setup (Configuración)** > **Vibrate (Vibración)**. El dispositivo vibrará cada vez que se descodifique un código de barras.*

2. Oriente el terminal Dolphin hacia el código de barras.

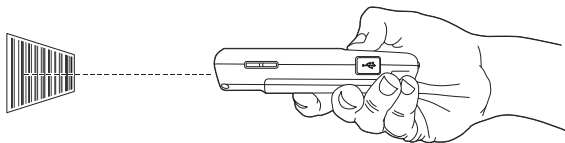

3. Proyecte el haz de encuadre, pulsando y manteniendo presionada la tecla SCAN.
4. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras. Para un óptimo rendimiento, evite las reflexiones, escaneando el código de barras a un ángulo levemente oblicuo. Para descodificar códigos de barras superpuestos (por ej., PDF417), mueva lentamente el haz arriba o abajo por encima del código.
5. Una vez descodificado el código de barras correctamente, el LED cambiará a verde y el terminal emitirá un pitido. La información del código de barras se introduce en la aplicación que esté en uso.

Haz de encuadre

El haz de encuadre es más estrecho cuando sostiene el terminal más cerca de un código de barras y será más ancho cuando lo sostiene más alejado del código de barras.

El haz de encuadre debe apuntarse desde más cerca de las simbologías que tienen elementos o barras más pequeñas. El haz de encuadre debe apuntarse desde más lejos de las simbologías que tienen elementos o barras más grandes.





Código de barras lineal




Símbolo de matriz 2D



Uso de la cámara color

1. Toque los símbolos  > **Demos**  > **Camera Demo** .
2. Apunte con la lente de la cámara a un objeto. La lente de la cámara se encuentra en el panel posterior del terminal.
3. Ajuste la posición de la lente de la cámara para asegurarse de que el objeto se vea en la pantalla.
4. Pulse la tecla **ENT** o toque  sobre la pantalla táctil.

Nota: Toque la flecha verde  para revisar o editar sus imágenes.

Toque el cuadro verde  para salir de la pantalla de revisión/ edición de imágenes.

Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en el sitio www.honeywellaidc.com.

Documentación para el usuario

Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar la Guía de usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio www.honeywellaidc.com/patents.

Garantía limitada

Visite el sitio www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información de la garantía del producto.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2013 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

Dirección web: www.honeywellaidc.com